

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REFRESQUEIRA - Modelo: RDCO-16565-6

ATENÇÃO

Leia atentamente este manual para garantir um melhor desempenho deste equipamento.

- Para evitar danos, verifique se a tensão indicada no equipamento é a mesma da tomada (127V ou 220V). Verifique ainda se a tensão da rede está dentro dos padrões normais (a tensão nominal com 5% de variação). Caso a tensão oscile acima ou abaixo destes limites, o sistema de refrigeração poderá ser danificado.

- A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço.

- Nunca ligue, simultaneamente, mais de um equipamento elétrico em uma mesma tomada

e verifique se a mesma está com bom contato, para evitar aquecimento da fiação.

- Desligue o equipamento da tomada quando não estiver em uso por tempo prolongado.

- Antes da primeira utilização é necessário que se faça uma limpeza com água e sabão neutro em todas as partes do equipamento para remover lubrificantes utilizados para proteção do equipamento, evitando com isso a presença de chamas, metal fundido, gases tóxicos ou inflamáveis em quantidade perigosa.

- Terminal de equipotencialidade (48, 49, 50 e 51): Terminal utilizado para minimizar as diferenças de potenciais entre os componentes de instalação elétrica de energia e de sinal, prevenindo acidentes com pessoas, e baixando à níveis aceitáveis os danos tanto nessas instalações quanto nos equipamentos a elas conectados.

IMPORTANTE

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

- Verificar se a tampa, bacia, ou qualquer acessório de encaixe está encaixado corretamente antes de ligar o aparelho.

- Não use o aparelho se a fonte de alimentação, o plugue ou outras partes estiverem danificadas.

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada afim de evitar riscos.

- Não instale o equipamento próximos a lugares quentes ou que incidam raios solares. A temperatura de trabalho deve ser de 5°C a 43°C.

- Quando se tem uma grande saída de produto, convém abastecer o equipamento com o produto já resfriado..

- O nível máximo de líquido é indicado na borda da bacia. Vide desenho neste manual.

- ATENÇÃO! Procure nunca trabalhar com um depósito cheio e o outro vazio, nem que seja para colocar água no depósito que não tenha produto, afim de evitar congelamento.

INSTALAÇÃO E MODO DE USAR

- Colocar a refresqueira sobre um balcão com espaço livre ao redor de, no mínimo, 20cm.

- Escolher um local ventilado, não exposto ao sol, distante de aquecedor, forno, fogão etc.

- O equipamento deve ser instalado em um plano horizontal.

- O produto não deve ser instalado em locais sujeitos a jatos de água.

- Convém deixar espaços laterais no local da instalação da máquina, pois é necessária a saída de ar pelas aletas do equipamento para não comprometer o rendimento.

- Colocar o plugue na tomada tendo antes observado as recomendações de instalação.

- Como teste inicial, ligue o interruptor lateral com a bacia removida. Observe que após alguns minutos se formará uma fina camada de gelo no evaporador que, devido ao controle de temperatura (termostato), deverá se derreter e formar novamente. Após realizado este teste, recolocar a bacia e seu equipamento estará em condição de uso.

- Lembre-se que a bisnaga da torneira não segue montada. Antes de abastecer a bacia com seu produto instale a bisnaga.

- Para maior rendimento e resfriamento rápido, usar água a mais fria possível. Sugerimos preparar o refresco com antecedência, mantendo-o na geladeira até o momento de encher a bacia.

- Não dissolva açúcar ou qualquer outro pó dentro da bacia. Isto pode provocar desgaste prematuro no sistema de agitação do líquido, cancelando a garantia.

- OBS.: O termostato é regulado e lacrado na fábrica com ajuste para a temperatura do líquido permanecer em torno de 6°C (excesso de calor ambiente pode prejudicar o desempenho da refresqueira).

- OBS: Em caso de congelamento do refresco, desligue o equipamento e entre contato com o fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada afim de evitar riscos.

- Obs: Para os modelos com sistema de jato; quando montar o tubo do jato, observar que a furação no corpo deverá ficar voltada para o evaporador, para garantir melhor resfriamento do líquido.

LIMPEZA

- Para a limpeza, observar o seguinte:

Gabinete: Usar apenas um pano úmido e sabão neutro, tendo o cuidado de evitar

a entrada de água nos circuitos elétricos (não usar jato de água direto).

Bacia: Usar apenas água e sabão neutro. Não use abrasivos ou solventes. Para retirar a bacia, será conveniente molhar o evaporador (aço inox) e o aro de vedação de borracha, em seguida, levantá-la girando levemente para a direita e para a esquerda até a saída total.

Torneira: Usar apenas água e sabão neutro após desmontá-la (ver indicação no desenho).

- Para sua segurança, desligar o aparelho da tomada antes de iniciar a limpeza.

- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes do uso normal.

- Nunca use jato de água e nem mergulhe o aparelho na água para limpar ou enxaguar o mesmo.

- Nunca mergulhe a base na água ou em outro líquido nem lave em água corrente. Use somente um pano úmido para limpar a base.

CONSERVAÇÃO

- Mantenha seu equipamento sempre limpo e em perfeitas condições de funcionamento. Essas providências, evitarão o desgaste prematuro do mesmo.

- Para garantir um bom desempenho, recomendamos uma revisão anual do equipamento.

- **Nota:** No caso de qualquer irregularidade, comunique-se com a Assistência Técnica (vide Cartão de Garantia).

As fotos/desenhos são meras ilustrações. Devido às evoluções tecnológicas, as informações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

CROYDON



Para assistência técnica informe o modelo (1) e o n° de série (2) da sua máquina.

CROYDON

CROYDONMAQ INDUSTRIAL EIRELI
Estrada São Lourenço, 891 - Capivari
Duque de Caxias- RJ / Brasil - CEP 25243-150
Telefone: 55 21 2777- 8100 / Fax: 55 21 2777- 8106
e-mail: croydon@croydon.com.br - www.croydon.com.br

RDCO

(Utiliza Gás Ecológico R-134a)

RDCO-16565-6


CROYDON

REFRESQUEIRA (RDCO)

(Utiliza Gás Ecológico R-134a)

SEQUÊNCIA PARA DESMONTAGEM E LAVAGEM

- Empurrar alavanca (7c).
- Segurar a Bisnaga (8) pela alça e puxar.
- Desenroscar a porca (7a) (A peça 7c se soltará automaticamente).
- Lavar os componentes com água e sabão neutro.
- Remontar na sequência inversa.

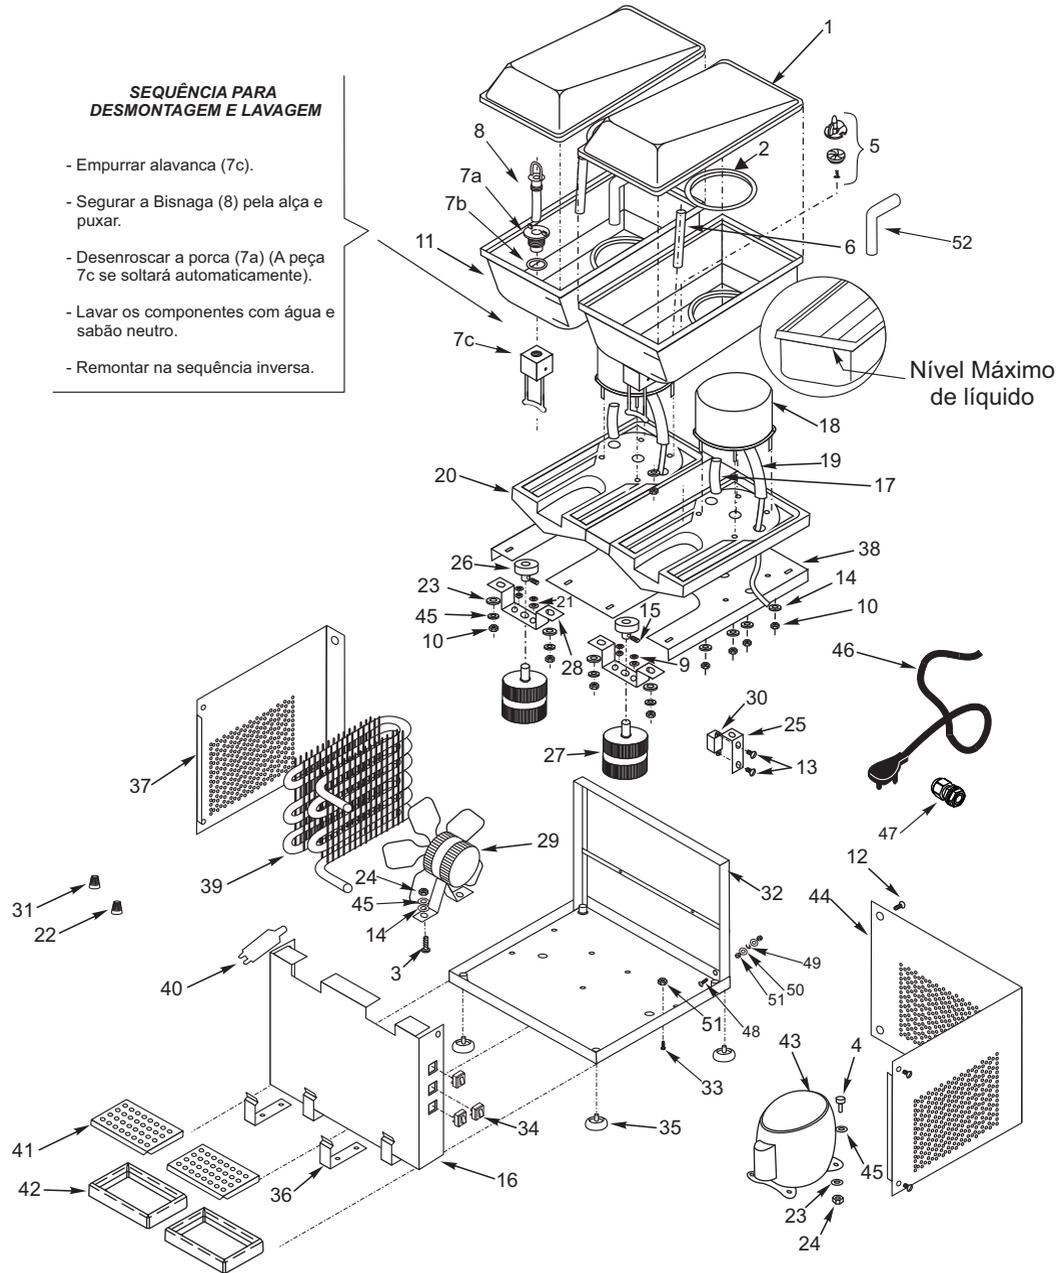

CROYDON

REFRESQUEIRA (RDCO)

(Utiliza Gás Ecológico R-134a)

item código descrição

1	1.241-3	Tampa Acrílico
2	1.060-3	Aro de Látex
3	332	Paraf. Cab. Sext. 1/4"
4	333	Paraf. Cab. Sext. 1/4"
5	1.299-3	Conjunto da Bomba
6	1.238-3	Tube do Jato
7	1.470-3	Torneira (Conjunto)
8	1.474-3	Bisnaga da Torneira
9	594	Arruela de Pressão 3/16"
10	635	Porca Sext. M6 Ferro
11	1.236-3	Bacia Acrílico
12	481	Parafuso 3/16" Cab. Lentilha
13	331	Parafuso de Fixação
14	642	Arruela Lisa 1/4"
15	531	Paraf. Allen s/ Cabeça
16	18.827-3	Painel Frontal
17	1.206-3	Tube Isolante
18	1.500-3	Evaporador
19	1.109-3	Tube Isolante
20	1.416-3	Assento Plástico
21	643	Arruela Lisa 3/16"
22	2.191-3	Conector Isolante (amarelo)
23	641	Arruela Lisa 5/16"
24	601	Porca Sext. 1/4"
25	1.410-3	Suporte do Termostato
26	1.444-3	Ímã de Comando
27	1.402-3	Motor 1/30 127V 60HZ
28	1.266-3	Suporte do Motor a Jato
29	18.806-3	Motor 1/40 127V 50/60HZ
30	20.763-3	Termostato
31	2.190-3	Conector Isolante (laranja)
32	18.865-3	Gabinete
33	385	Parafuso 3/16"
34	18.840-3	Interruptor
35	2.088-3	Pé de Borracha
36	1.232-3	Suporte da Pingadeira
37	20.280-3	Tampa Esquerda
38	1.430-3	Base do Assento em Chapa
39	1.427-3	Condensador
40	1.204-3	Filtro p/ Gás R-134a
41	1.166-3	Grelha da Pingadeira
42	1.174-3	Pingadeira
43	1.447-4	Compressor FF 8,5 HBK 115V / 60HZ
44	20.279-3	Chapa de Fechamento
45	597	Arruela de Pressão 1/4"
46	18.068-3	Rabicho PP 3 x 1,5
47	9.433-3	Prensa Cabo
48	383	Parafuso Equipotencial
49	594	Arruela de Pressão 3/16"
50	643	Arruela lisa 3/16"
51	604	Porca 3/16"
52	1.501-3	Joelho do Jato

ATENÇÃO:
Este equipamento utiliza em seu sistema o gás ecológico R-134a. Para manutenção da carga de gás devem ser tomados cuidados especiais. Em caso de dúvida entrar em contato com o Dpto. técnico da Croydon.

Dados Técnicos

RDCO-16565-6 (52)	
Tensão (V)	127
Potência (W)	600
Corrente (A)	5,5
Capacidade (l)	2 X 20
Peso (kg)	34,3
Dimensões L x A x P (cm)	62 x 65 x 57
Pressão nominal de alta do sistema de refrigeração (MPa)	1,2
Pressão nominal de baixa do sistema de refrigeração (Mpa)	0,08
Carga de gás (g)	138
Gás refrigerante	R-134a